



感じています、新鮮！

小さな風。きっと最初はそこから始まる。
その風が共鳴しあい大きなニーズに成長する。
私たちは小さな風に耳を澄ます、感じとる。
人にもっと優しい技術の道を切り拓くために。
新しさと提案に満ちたマシンづくりを。
新風を感じ、帆いっぱい捉え、また新たな旋風を呼ぶ。
マシンと人間の新しい関係が生まれる。

“Feelin' Fresh”は、何より現場を重視して
マーケットオリエンテッドな姿勢を貫くことを誓う
私達のコーポレート・メッセージです。



神鋼コベルコ建機株式会社

本社 〒135 東京都江東区東陽
2丁目3番2号 ☎03-5634-4111

■北海道コベルコ建機	〒003	札幌市白石区本通21-南1-67	☎011-862-3433
札幌営業所	〒003	札幌市白石区本通21-南1-67	☎011-865-6331
苫小牧出張所	〒053	苫小牧市住吉町2-12-13	☎0144-34-3210
旭川出張所	〒071	旭川市末広東1条13-1-2	☎0166-57-4323
帯広営業所	〒080	帯広市西7条北1-12-1	☎0155-21-7887
函館営業所	〒049-01	北海道上磯郡上磯町追分2-15-40	☎0138-49-3821
■東北支店	〒989-24	岩沼市下野郷字新田21(矢の目工業団地内)	☎0223-24-1141
クレーン営業課	〒989-24	岩沼市下野郷字新田21(矢の目工業団地内)	☎0223-24-6441
仙台営業所	〒989-24	岩沼市下野郷字新田21(矢の目工業団地内)	☎0223-24-1145
青森営業所	〒030	青森市港町2-18-5	☎0177-42-8008
八戸出張所	〒031	八戸市石堂2-24-9	☎0178-28-7331
秋田営業所	〒011	秋田市土崎港南1-2-40	☎0188-45-0201
大曲出張所	〒014	大曲市下深井字石堂72-1(南大曲建機内)	☎0187-63-5553
盛岡営業所	〒020	岩手県紫波郡矢野町流通センター南2-6-24	☎0196-37-0444
水沢出張所	〒023	水沢市水沢工業団地4-79	☎0197-23-5131
山形営業所	〒990	山形市青田5-15-46	☎0236-31-4132
郡山営業所	〒963-01	郡山市安積町荒井字文部内8-13	☎0249-45-6639
■関東クレーン営業部	〒135	東京都江東区東陽2-3-2	☎03-5634-4123
東京クレーン課	〒135	東京都江東区東陽2-3-2	☎03-5634-4123
神奈川クレーン課	〒230	横浜市鶴見区大黒町2-25	☎045-521-2634
■関東ショベル営業部	〒272	市川市二俣新町17	☎0473-28-7111
東京営業所	〒177	東京都練馬区谷原1-10-8(サンハイム谷原第2ビルF)	☎03-5393-5041
東京東駐在事務所	〒272	市川市二俣新町17	☎0473-28-2322
多摩駐在事務所	〒206	東京都多摩市貝取1-5-1	☎0423-76-7811
茨城営業所	〒305	つくば市梅園2-26-3	☎0298-58-2950
高崎営業所	〒370	高崎市上大瀬町1010-1	☎0273-52-1170
■栃木コベルコ建機	〒321-01	宇都宮市今宮4-18-9	☎028-658-0611
栃木営業所	〒329-43	栃木県下都賀郡岩舟町和泉631-1	☎0282-55-5252
西部須野営業所	〒329-27	栃木県那須郡那須野町西富山59-11	☎0287-36-6353
■埼玉コベルコ建機	〒339	岩槻市上野6-1-14	☎048-794-3323
東京整備部	〒272	市川市二俣新町17-1	☎0473-28-5034
筑波出張所	〒305	つくば市梅園2-26-3	☎0298-51-5685
岩槻営業所	〒339	岩槻市上野6-1-14	☎048-794-3323
川越営業所	〒350	川越市大袋新田979-1	☎0492-43-3434
熊谷営業所	〒360	熊谷市佐谷田1207	☎0485-26-2331
■千葉コベルコ建機	〒285	佐倉市太田2366-2	☎043-485-3522
千葉営業所	〒272	市川市二俣新町17	☎0473-28-6731
市川営業所	〒272	市川市二俣新町17	☎0473-28-6731
柏営業所	〒277	柏市柏の葉5-4	☎0471-34-3061
佐倉営業所	〒285	佐倉市太田2366-2	☎043-485-5312
小見川営業所	〒289-03	千葉県香取郡小見川町上小堀太平2-38	☎0478-82-7171
茂原営業所	〒297	茂原市渋谷字八反目1025-1	☎0475-24-6811
千葉営業所	〒264	千葉市若葉区西都賀2-21	☎043-255-6811
■神奈川コベルコ建機	〒243	厚木市愛甲2354-1	☎0462-47-2981
厚木営業所	〒243	厚木市愛甲2354-1	☎0462-47-2981
横浜営業所	〒230	横浜市鶴見区大黒町2-25	☎045-521-1550
■北陸支店	〒924	松任市旭丘2-21	☎0762-76-2331
クレーン営業課	〒924	松任市旭丘2-21	☎0762-76-2331
金沢営業所	〒920	金沢市南新保町49	☎0762-38-5131
能登出張所	〒927	石川県鳳至郡穴水町妻ヶ浦15-39-4	☎0768-52-3351
富山営業所	〒930	富山市新庄銀座66	☎0764-51-9226
福井営業所	〒910	福井市御幸3-16-26	☎0776-27-2033
■新潟コベルコ建機	〒950-31	新潟市新崎256-1	☎025-259-3121
新潟営業所	〒950-31	新潟市新崎256-1	☎025-259-3711
佐渡営業所	〒952-13	新潟県佐渡郡佐和田町大字八幡字辰巳1877-1	☎0259-52-2221
下越営業所	〒959-31	新潟県岩船郡荒川町大字佐々木字大坪1081	☎0254-62-1338
三条営業所	〒955	三条市嘉坪111-31-15	☎0256-32-8232
長岡営業所	〒940-21	長岡市鉄工町2-1-43	☎0258-28-4781
魚沼営業所	〒949-71	新潟県南魚沼郡六日町大字四十日字此田2384-1	☎0257-76-2551
上越営業所	〒942	上越市大字下荒浜字大谷内横田232	☎0255-43-9735
長野営業所	〒381-22	長野市青木島町大塚字北島889-3	☎026-294-7668
■中部支店	〒476	東海市南柴田町ハの割138-18	☎052-603-1201
クレーン営業課	〒476	東海市南柴田町ハの割138-18	☎052-603-1201
三重営業所	〒515-21	三重県一志郡三雲町大字中道字鐘付575-2	☎059856-5020

静岡営業所	〒422	静岡市高松2-25-5	☎054-237-8833
浜松営業所	〒435	浜松市上西町39-1	☎053-460-6211
松本営業所	〒390	松本市大字島立2162-3	☎0263-48-2605
飯田出張所	〒395-01	飯田市青良町2-15-3	☎0265-25-6052
■中部コベルコ建機	〒476	東海市南柴田町ハの割138-18	☎052-603-3970
本社営業部	〒476	東海市南柴田町ハの割138-18	☎052-603-3970
小牧支店	〒485	小牧市大字横内郷西506-1	☎0568-76-7851
岐阜支店	〒501-61	岐阜県羽島郡笠松町円城寺字上田490-1	☎058-387-4461
沼津営業所	〒410-03	沼津市東椎路437	☎0559-23-1211
■近畿支店	〒660	尼崎市丸島町46-1	☎06-414-2100
神戸営業所	〒660	尼崎市丸島町46-1	☎06-414-2104
姫路出張所	〒651	神戸市中央区脇浜町2-6-5	☎078-261-6613
明石営業所	〒674	明石市大久保町大塚3049-2	☎078-935-7765
奈良営業所	〒639-11	大和郡山田市下三橋町字西有ウツ587	☎07435-5-2906
和歌山営業所	〒640	和歌山市吹上2-2-32	☎0734-26-4881
京都営業所	〒800	京都市下京区西院通本津屋橋上東塩小路町807(辰巳ビル)	☎075-341-0612
福知山出張所	〒620	福知山市長田野3-36	☎0773-27-7290
豊岡出張所	〒668	豊岡市上陸字今島182-1	☎0792-36-4800
姫路営業所	〒671-11	姫路市広畑区小松町3-74	☎0792-36-4800
■近畿クレーン営業部	〒660	尼崎市丸島町46-1	☎06-414-2103
大阪クレーン課	〒660	尼崎市丸島町46-1	☎06-414-2103
■大阪コベルコ建機	〒532	大阪市淀川区西中島1-9-16	☎06-304-2455
大阪北支店	〒566	摂津市鳥飼上4-1-45	☎0726-53-2691
大阪南支店	〒595	泉大津市松之浜町2-1-7	☎0725-22-3111
■中国支店	〒724	東広島市西条町大字御福宇字湯之元8400-1	☎0824-23-2711
クレーン営業課	〒731-01	広島市安佐南区祇園4-52-5	☎082-874-2377
松江営業所	〒690	松江市西郷島1-5-1	☎0852-21-6118
鳥取営業所	〒680	鳥取市扇町58(ナカヤビル内)	☎0857-29-0380
山口営業所	〒747	防府市西仁井令1-2-35	☎0835-22-5767
下関出張所	〒750	下関市赤間町3-41(厚狭ビル1F)	☎0832-33-4990
益田営業所	〒698	益田市乙吉町口1523	☎0856-23-4189
■広島コベルコ建機	〒731-01	広島市安佐南区西原8-1-9	☎082-874-8811
広島営業所	〒731-01	広島市安佐南区西原8-1-9	☎082-874-8811
松江出張所	〒690	松江市西郷島1-5-1	☎0852-21-6118
三次営業所	〒728	三次市栗屋町若脇2637-2	☎0824-63-8160
福山営業所	〒721	福山市南手城町3-12-2	☎0849-21-3034
岡山コベルコ建機	〒700	岡山市新保1130-1	☎086-233-3421
■四国コベルコ建機	〒769-01	香川県綾歌郡国分寺町国分275-1	☎0878-74-2111
高松営業所	〒769-01	香川県綾歌郡国分寺町国分275-1	☎0878-74-2111
徳島営業所	〒771-02	徳島県板野郡北島町鯛浜外野44-1	☎0886-98-5
松山営業所	〒790	松山市来住町1293-7	☎0899-76-51
高知営業所	〒783	南国市篠原190-1	☎0888-63-3000
■九州支店	〒816	大野城市御笠川13-1-8	☎082-503-4111
九州クレーン営業部	〒816	大野城市御笠川13-1-8	☎082-503-3329
福岡営業所	〒816	大野城市御笠川13-1-8	☎082-503-5233
北九州営業所	〒811-43	福岡県遠賀郡遠賀町大字別府字水牟田3395	☎093-293-3761
西九州営業所	〒849	佐賀市卸本町4-2(石橋ベニヤ商会ビル2F)	☎0952-32-3266
大分営業所	〒870	大分市大字下都2044	☎0975-67-1811
熊本営業所	〒862	熊本市御領町142	☎096-389-2211
宮崎営業所	〒880	宮崎市露島4-44	☎0985-24-2622
鹿児島営業所	〒892	鹿児島市東千石町2-1(栄泉鹿児島ビル3F)	☎0992-22-2110
■関東中古車センター	〒272	市川市二俣新町17	☎0473-27-5505
■関西中古車センター	〒660	尼崎市丸島町46-1	☎06-414-2101

つり上げ荷重5t以上の移動式クレーンの運転には「移動式クレーン運転士免許証」、クラムセル作業には「車両系建設機械(整地
ほか)運転技能講習修了証」、基礎工事には「車両系建設機械(基礎用)運転技能講習修了証」がそれぞれ必要です。
■オペレーター養成のご相談は神鋼建設機械教育所へ。
(移動式クレーン運転実技教育、車両系建設機械運転技能講習、大型特殊自動車運転教育、玉掛技能講習など)
明石教育センター 〒674 明石市大久保町八木740 ☎078-935-3831
市川教育センター 〒272 市川市二俣新町17 ☎0473-27-2785
広島教育センター 〒731-31 広島市安佐南区沼田町伴4348 ☎082-849-0088
北海道教育センター 〒003 札幌市白石区本通21-南1-67 ☎011-862-3433
新潟教育センター 〒950-31 新潟市新崎256-1 ☎025-259-3711

■お問い合わせは……

Bio7045-MATIC

BIO-MATIC CRANE

KOBELCO 7045 Bio-matic Crane is a new, precedent-setting machine, featuring an innovative, curved rear contour. Reflecting Kobelco's major advances in human engineering, this new model features a microcomputer-aided reaction sensor system that communicates the slightest movement of the load to the operator's hand. The small swing radius, wide viewing angle, and low noise ensure efficient, safe operation in small construction sites amidst the most congested cities. The crawler crane rides as comfortably as a passenger car and is easily assembled on site. Compact, yet powerful and versatile, the 7045 is suitable for all kinds of demanding foundation work such as vibration hammer, clamshell, and strut erection and removal. Kobelco's new Bio-matic Crane redefines and revolutionizes the compact crawler crane for unprecedented efficiency.

KOBELCO

CRAWLER CRANE

クローラクレーン

■主ブーム定格総荷重表(ton)

クローラ拡張・全周

ブーム長さ m(ft.) 作業半径m	9.14 (30)	12.19 (40)	15.24 (50)	18.29 (60)	21.34 (70)	24.38 (80)	27.43 (90)	30.48 (100)	33.53 (110)	36.58 (120)	39.62 (130)	42.67 (140)	45.72 (150)	48.77 (160)
3.5	45.00	45.00												
3.7	45.00	45.00												
4	41.50	41.40	41.30	35.70/4.3m										
4.5	35.70	35.60	35.55	35.50	30.55/4.9m									
5	30.05	29.95	29.90	29.80	29.75	25.90/5.4m								
5.5	25.90	25.80	25.75	25.65	25.60	22.40/5.9m								
6	22.75	22.65	22.55	22.45	22.40	22.35	22.30	19.70/6.5m						
7	18.25	18.10	18.05	17.95	17.90	17.80	17.75	17.65	17.10	15.10/7.5m				
8	15.20	15.05	14.95	14.90	14.80	14.75	14.70	14.60	14.50	14.50	13.30/8.1m	11.40/8.6m		
9	13.00	12.85	12.75	12.65	12.60	12.50	12.45	12.35	12.30	12.25	12.15	11.40	10.70/9.1m	9.50/9.6m
10		11.20	11.10	11.00	10.90	10.85	10.75	10.65	10.60	10.55	10.45	10.40	10.35	9.40
12		9.20/11.6m	8.70	8.60	8.55	8.45	8.40	8.30	8.20	8.15	8.10	8.00	7.95	7.85
14			7.15	7.05	6.95	6.85	6.80	6.70	6.60	6.55	6.45	6.40	6.35	6.25
16			6.95/14.2m	5.90	5.80	5.70	5.65	5.55	5.45	5.40	5.30	5.25	5.20	5.10
18				5.50/16.9m	4.95	4.85	4.80	4.65	4.60	4.55	4.45	4.35	4.35	4.20
20					4.45/19.5m	4.20	4.10	4.00	3.95	3.85	3.75	3.70	3.65	3.55
22						3.65	3.60	3.45	3.40	3.35	3.25	3.15	3.10	3.00
24						3.60/22.2m	3.15	3.05	2.95	2.90	2.80	2.70	2.65	2.55
26							3.00/24.8m	2.65	2.60	2.55	2.40	2.35	2.30	2.20
28								2.45/27.4m	2.30	2.20	2.10	2.05	1.95	1.80
30									2.05	1.95	1.85	1.75	1.65	1.50
32									2.00/30.1m	1.75	1.60	1.45	1.40	1.25
34										1.65/32.7m	1.35	1.25	1.15	1.00

*太線で囲まれた部分はブーム等の強度によって定められた値です。

■ジブ定格総荷重表(ton)/ジブ取付角度30°(負荷時)

クローラ拡張・全周

ブーム長さm(ft.)	27.43(90)				30.48(100)				33.53(110)				36.58(120)				39.62(130)			
ジブ長さ m(ft.) 作業半径m	6.10 (20)	9.14 (30)	12.19 (40)	15.24 (50)	6.10 (20)	9.14 (30)	12.19 (40)	15.24 (50)	6.10 (20)	9.14 (30)	12.19 (40)	15.24 (50)	6.10 (20)	9.14 (30)	12.19 (40)	15.24 (50)	6.10 (20)	9.14 (30)	12.19 (40)	15.24 (50)
11	4.50				4.50								4.50							
12	4.50				4.50				4.50				4.50							
14	4.50	4.10			4.50	4.10			4.50	4.10			4.50	4.10			4.50			
16	4.50	4.10	3.20	2.27	4.50	4.10	3.20		4.50	4.10	3.20		4.50	4.10	3.20		4.50	4.10		
18	4.50	4.10	3.20	2.27	4.50	4.10	3.20	2.27	4.50	4.10	3.20	2.27	4.50	4.10	3.20	2.27	4.50	4.10	3.20	2.27
20	4.10	4.10	3.20	2.27	4.00	4.10	3.20	2.27	3.95	4.10	3.20	2.27	3.90	4.10	3.20	2.27	3.80	4.05	3.20	2.27
22	3.50	3.65	3.20	2.27	3.40	3.60	3.20	2.27	3.35	3.55	3.20	2.27	3.30	3.50	3.20	2.27	3.20	3.40	3.20	2.27
24	3.00	3.15	3.20	2.27	2.90	3.10	3.20	2.27	2.85	3.05	3.20	2.27	2.80	2.95	3.10	2.27	2.65	2.90	3.05	2.27
26	2.60	2.75	2.85	2.27	2.45	2.65	2.80	2.27	2.40	2.60	2.75	2.27	2.30	2.50	2.65	2.27	2.20	2.40	2.60	2.27
28	2.20	2.35	2.50	2.27	2.05	2.25	2.40	2.27	2.00	2.20	2.35	2.27	1.90	2.10	2.25	2.27	1.80	2.00	2.15	2.27
30	1.80	2.00	2.15	2.27	1.70	1.90	2.05	2.20	1.65	1.85	2.00	2.15	1.55	1.75	1.90	2.05	1.40	1.60	1.80	1.95
32		1.70	1.85	2.00	1.40	1.60	1.75	1.85	1.35	1.50	1.65	1.80	1.25	1.40	1.55	1.70	1.10	1.30	1.45	1.60
34			1.55	1.70		1.30	1.45	1.60	1.05	1.25	1.40	1.50	0.95	1.15	1.30	1.40	0.85	1.00	1.15	1.30

■補助シーブ定格総荷重表(ton)

クローラ拡張・全周

ブーム長さ m(ft.) 作業半径m	9.14 (30)	12.19 (40)	15.24 (50)	18.29 (60)	21.34 (70)	24.38 (80)	27.43 (90)	30.48 (100)	33.53 (110)	36.58 (120)	39.62 (130)	42.67 (140)	45.72 (150)
3.5	5.70												
3.7	5.70												
4	5.70	5.70											
4.5	5.70	5.70	5.70										
5	5.70	5.70	5.70	5.70									
5.5	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70								
6	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70/6.5m						
7	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70/7.5m				
8	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70/8.6m		
9	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70/9.1m	5.70/9.6m
10	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70
12		5.70/11.6m	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70
14			5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70
16			5.70/14.2m	5.70	5.65	5.55	5.50	5.40	5.30	5.25	5.15	5.10	5.05
18				5.35/16.9m	4.80	4.70	4.65	4.50	4.45	4.40	4.30	4.20	4.20
20					4.30/19.5m	4.05	3.95	3.85	3.80	3.70	3.60	3.55	3.50
22						3.50	3.45	3.30	3.25	3.20	3.10	3.00	2.95
24						3.45/22.2m	3.00	2.90	2.80	2.75	2.65	2.55	2.50
26							2.85/24.8m	2.50	2.45	2.40	2.25	2.20	2.15
28								2.30/27.4m	2.15	2.05	1.95	1.90	1.80
30									1.90	1.80	1.70	1.60	1.50
32									1.85/30.1m	1.60	1.45	1.30	1.25
34										1.50/32.7m	1.20	1.10	1.00

(注)

- ①定格総荷重は、水平堅土上における転倒荷重の78%以内で、フックブロック、玉掛け用ワイヤロープ、その他巻上用付属品の重量を含んだ値です。
- ②主ブームで実際に吊り上げ得る荷重は、定格総荷重から(主フック+玉掛け用ワイヤロープ等のつり具)の重量を差し引いた値になります。
- ③ジブまたは補助シーブで実際に吊り上げ得る荷重は、定格総荷重から(主フック+ジブフック+玉掛け用ワイヤロープ等のつり具)の重量を差し引いた値になります。
- ④主ブームにジブまたは補助シーブを取り付けたままで主フックを使用する場合の定格総荷重は、上表の主ブーム定格総荷重から、ジブの長さおよび補助シーブに応じて次の値を差し引いてください。

ジブ長さ m(ft.)	6.10(20)	9.14(30)	12.19(40)	15.24(50)	補助シーブ
差し引く値 ton	0.8	0.9	1.0	1.1	0.15

実際に吊り上げ得る荷重は定格総荷重から更に(主フック+ジブフック+玉掛け用ワイヤロープ等のつり具)の重量を差し引いた値になります。

⑤ジブを装着できる主ブーム長さは27.43m(90°)～39.62m(130°)です。

⑥クローラは規定位置まで張出してください。

●ワイヤロープ巻掛本数と定格総荷重の最大値およびフックブロックの重量


フック容量 ton	フック重量 ton	定格総荷重最大値 ton							
		1本掛	2本掛	3本掛	4本掛	5本掛	6本掛	7本掛	8本掛
45	0.50	5.7	11.4	17.1	22.8	28.5	34.2	39.9	45.0
25	0.30	5.7	11.4	17.1	22.8	25.0			
15	0.30	5.7	11.4	15.0					
5.7 (ボールフック)	0.12	5.7							
5.7 (軽量フック)	0.04	5.7							




操作ミスなどによる吊り荷の落下を防ぐため、クレーン作業では自由降下(フリーフォール)作業は行わないで下さい。

WORKING RANGES

■作動範囲図

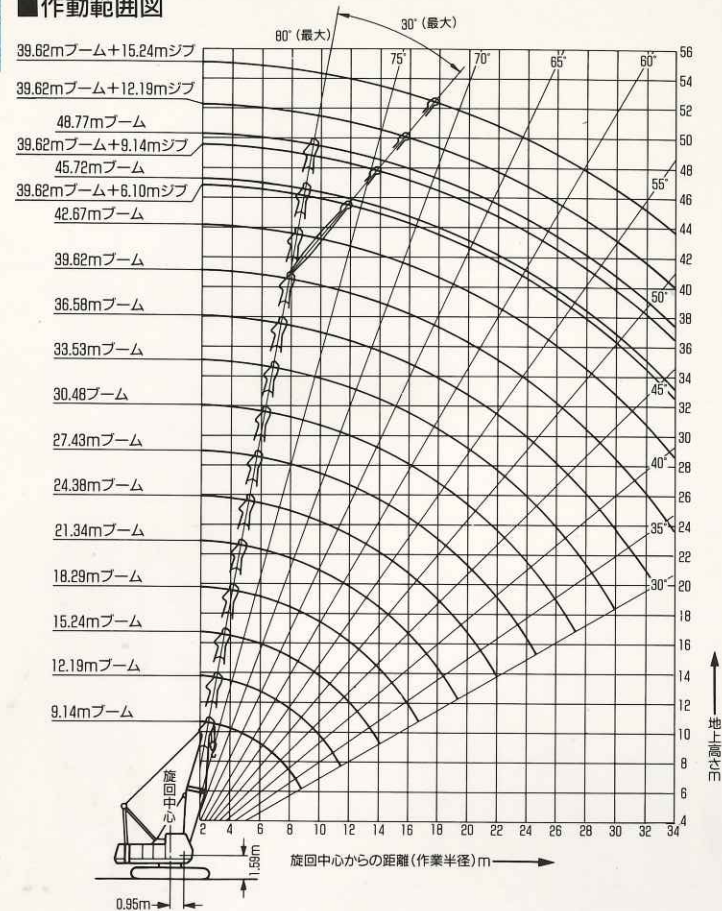


■ブーム構成図

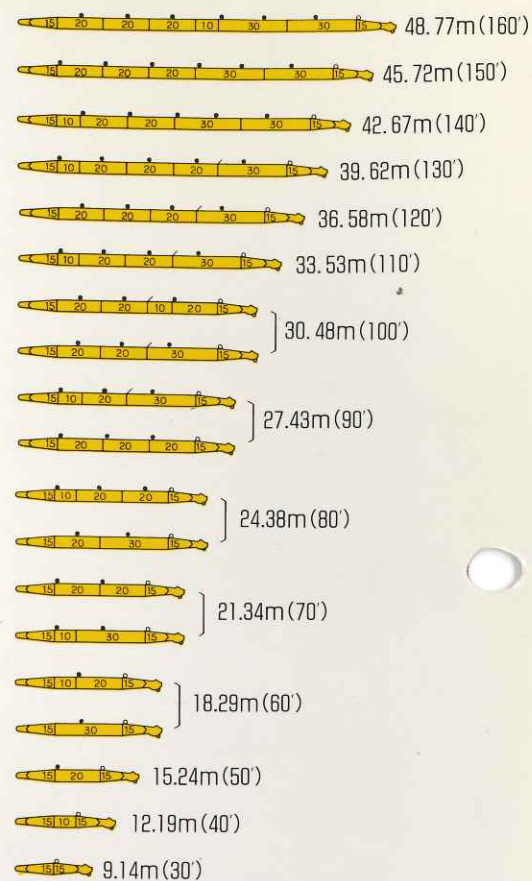

△印はジブ使用時のガイドライン取付位置を示します。
○印は上部ブーム用ケーブルローラの取付位置を示します。
●印は中間ブーム用ケーブルローラの取付位置を示します。

GENERAL DIMENSIONS

■全体図 (単位:mm)

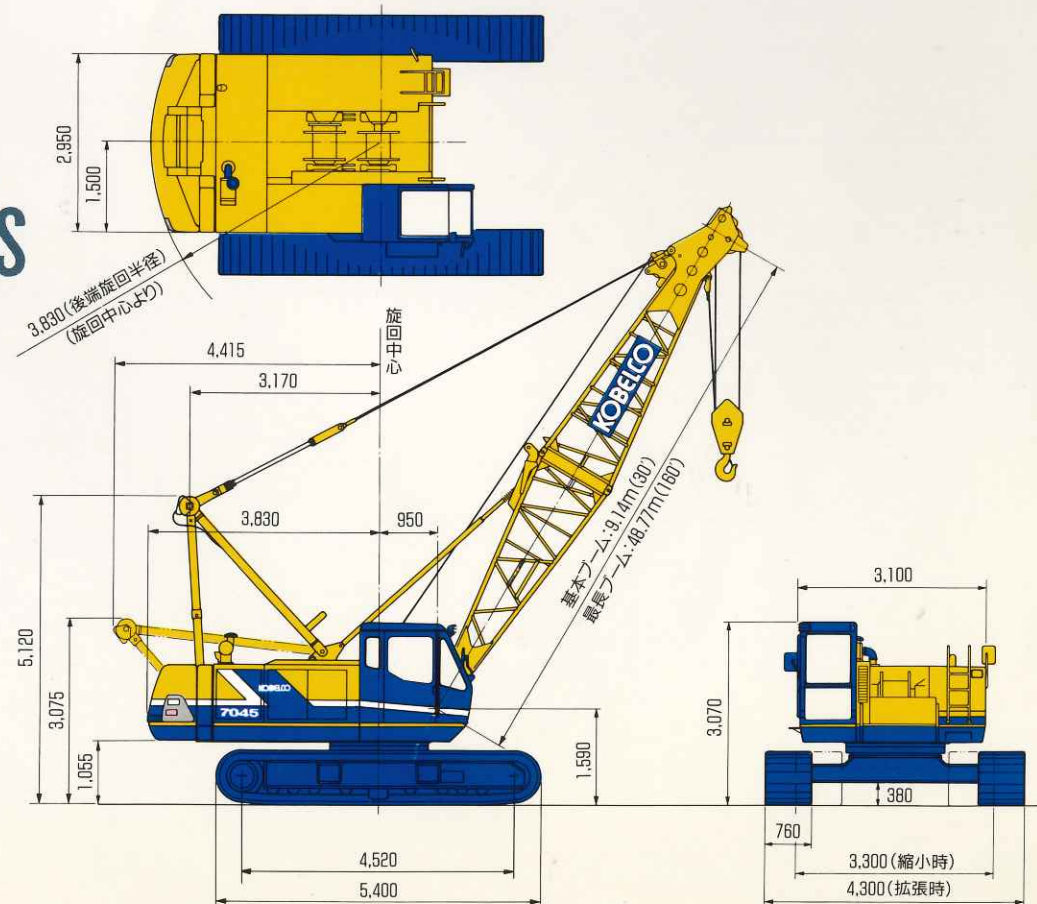

SPECIFICATIONS

■主要諸元

●作業性能	最大つり上能力	ton×m	45×3.7
	基本ブーム長さ	m(ft.)	9.14(30)
最大ブーム長さ	主ブームのみ	m(ft.)	48.77(160)
	主ブーム+ジブ	m(ft.)	39.62+15.24(130+50)
ロープ速度	主巻上*	m/min	70/35
	主巻下	m/min	70/35
	補巻上*	m/min	70/35
	補巻下	m/min	70/35
	ブーム巻上*	m/min	68
	ブーム巻下	m/min	68
●ワイヤロープ	主巻	mmφ	20
	補巻	mmφ	20
●エンジン	ブーム起伏	mmφ	14
	ブームガイドライン	mmφ	28
	ジブガイドライン	mmφ	18
	型式		三菱6D15-T
	種類		水冷4サイクル・直列6気筒・ターボ付・直接噴射式・ディーゼル
	定格出力	PS/rpm	155/2,150
●作業性能	旋回速度	rpm	3.5
	後端旋回半径	m	3.83
●エンジン	走行速度*	km/h	1.4
	登坂能力	%(度)	40(21.8)
●ワイヤロープ	全装備重量(約)	ton	45(基本ブーム、45tonフック付)
	接地圧	kg/cm ²	0.61(基本ブーム、45tonフック付)
●エンジン	燃料タンク容量	ℓ	280

(注)①*印の作業速度は負荷により変動します。②ロープ速度はいずれもドラム1層目の値です。

■主な標準仕様・オプション仕様

〈標準仕様〉

クレーン仕様	●フロントアタッチメント
	45tonフック(4枚シーブ・ワイヤ外れ止め付) 9.14m(15+15)基本ブーム 主巻上ワイヤロープ(20mmφ) ブーム巻上ワイヤロープ(14mmφ) 新型バックストップ
アップ・ロフ	●本体
	カウンタウエイト15ton シュー(760mm) 120HAバッテリー ブーム起伏ペダル*1 運転室サイドデッキ 工具箱 過負荷防止装置 温水式ヒータ ロールブライント サンバイザ フロズガラス ワイパ(前部上窓・天窓) ウインドウォッシャー(前部上窓) AMラジオ コーヒークップキーバ

(注)*1はサードドラム付の場合、取付不可を示します。

〈オプション仕様〉

クレーン仕様	●フロントアタッチメント	リフマ仕様	2面リーダー リーダブケット、ステイフットブケット サードドラム 5.7tonボールフック(ワイヤ外れ止め付) 7連バルブ パイプロ用油圧源
	●本体	●本体	●本体
アップ・ロフ	6.10m(20)中間ブーム 9.14m(30)中間ブーム 6.10m(10+10)基本ジブ 3.05m(10)中間ジブ 6.10m(20)中間ジブ 補助シーブ 補巻上ワイヤロープ(20mmφ) 中間ブームケーブルローラ	カウンタウエイト自力脱着装置 シュー穴明 150HAバッテリー(寒冷地用) 旋回ポジブレーキ 旋回ボイスアラーム 過負荷外部表示灯 黄色回転灯 消火器	●本体
キャブ	0.6m掘削用バケット 0.8m掘削用バケット 1.0m掘削用バケット 1.2m荷役用バケット 広角ポイントシーブ 油圧式タグライン スプリング式タグライン 給脂式シーブ(スプレッタ)	スバレスト ネームプレート(差込式) 機械室上手すり(左、右) ブーム上面脱着式手すり(スタンションバー)	●本体
リフマ仕様	130Hマグネット(電装品を含む) 150Hマグネット(電装品を含む) 180Hマグネット(電装品を含む)*2 油圧式タグライン スプリング式タグライン P.T.O.プーリ軸	燃焼式ヒータ デフロスタ エアコン(ホット&クールボックス含む) 扇風機 ワンウェイコイル ワイパ(前部下窓) ウインドウォッシャー(前部下窓) AM・FMラジオ タコメータ	●本体

(注)*2は使用条件付です。